

Command™ askıların nasıl uygulanacağını ile ilgili olarak aşağıda yer alan uygulama talimatlarına uyun. Command™ askıdan en iyi sonucu alabilmek için paketin arkasındaki uygulama talimatlarını takip ediniz.


Askıyı yapıştırmak için:



1- Yüzeyi Temizleyiniz. Yüzeyi temizlerken isoprobil alkol kullanabilirsiniz. Ev temizlik malzemeleri kullanmayınız.



2- Yapışkan şeridi uygulayınız. Yapışkan bant üzerindeki kırmızı yazılı kağıdı çıkarınız. Köşeli kısmı askının üst bölgesine gelecek şekilde yapıştırınız ve sıkıca bastırınız.

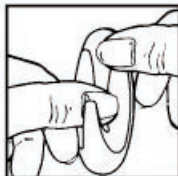


3- Sıkıca bastırınız! Yapışkan bant üzerindeki siyah yazılı kağıdı çıkararak askıyı istediğiniz bölgeye 30 saniye sıkıca bastırarak yapıştırınız.




4 - 1 saat bekleyiniz!

Askıyı çıkartmak için:

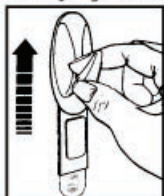

1- Askının üst kısmını yukarıya doğru itiniz! Bu şekilde askının alt kısmını ve yapışkanlı bantın çıkartma dilini açığa çıkarınız.

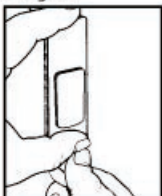

2- Çıkartma dilini tutunuz. Askının alt kısmının elinize vurmaması için parçayı yukarıdaki gibi tutunuz. Parçayı duvara bastırmayınız.



3- YAVASÇA çıkartma dilini DUVARDAN AŞAĞIYA DOĞRU DÜZ BİR ŞEKİLDE yapışkanlı bant duvarı tamamı ile bırakana kadar çekiniz.

Dikkat!

Hassas yüzeylerde ve narin duvar kağıtlarında kullanmayınız. Bazı vinil duvar kağıtları üzerine yapışma problemi olabilir. **Yapışkan bantı açılı olarak çekmeyiniz** bant kopabilir veya yapıştırdığınız yüzeye zarar verebilir.

NOT: 10 °C'nin altındaki ısılarda uygulamayınız. 40 °C'nin üstündeki ısılarda yapışkan esneyerek güç kaybedebilir.